



ИГРОВОЙ СТОЛ

Артикул: DT-RQ1201

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ВАЖНО!







Перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Спецификация данного продукта может отличаться от фото и может изменяться без предварительного уведомления.


Для сборки данного изделия требуется не менее двух человек.

Игровой стол предназначен для использования только в крытом помещении.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

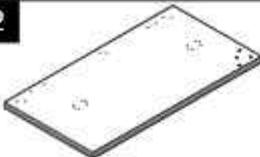
<p>1</p>  <p>x2</p> <p>Игровое поле - 1</p>	<p>2</p>  <p>x2</p> <p>Игровое поле - 2</p>	<p>3</p>  <p>x2</p> <p>Ножка А</p>	<p>4</p>  <p>x2</p> <p>Ножка Б</p>
<p>5</p>  <p>x2</p> <p>Соединительная перекладина - с фиксатором</p>	<p>6</p>  <p>x2</p> <p>Соединительная перекладина</p>	<p>7</p>  <p>x4</p> <p>Пластиковый уголок</p>	<p>8</p>  <p>x6</p> <p>Крепёжная пластина</p>
<p>9</p>  <p>x1</p> <p>Сетка</p>	<p>10</p>  <p>x2</p> <p>Страховочный ремень - короткий</p>	<p>11</p>  <p>x1</p> <p>Страховочный ремень - длинный</p>	<p>12</p>  <p>x4</p> <p>Колесо</p>
<p>13</p>  <p>x2</p> <p>Панель</p>	<p>14</p>  <p>x8</p> <p>Кронштейн А</p>	<p>15</p>  <p>x4</p> <p>Кронштейн Б</p>	<p>16</p>  <p>x2</p> <p>Держатель сетки</p>
<p>17</p>  <p>x2</p> <p>"Т"-образная шайба</p>	<p>18</p>  <p>x2</p> <p>Фиксатор</p>	<p>19</p>  <p>x2</p> <p>Деревянный блок</p>	<p>A1</p>  <p>x2</p> <p>Болт М6х38мм</p>
<p>A2</p>  <p>x8</p> <p>Болт М6х42мм</p>	<p>A3</p>  <p>x8</p> <p>Болт М6х60мм</p>	<p>A4</p>  <p>x36</p> <p>Шайба М6</p>	<p>A5</p>  <p>x18</p> <p>Гайка М6</p>
<p>A6</p>  <p>x19</p> <p>Винт М4х12мм</p>	<p>A7</p>  <p>x88</p> <p>Винт М5х12мм</p>	<p>A8</p>  <p>x1</p> <p>Гайечный ключ</p>	<p>A9</p>  <p>x1</p> <p>Шестигранный ключ</p>
<p>A10</p>  <p>x8</p> <p>Втулка</p>			

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ

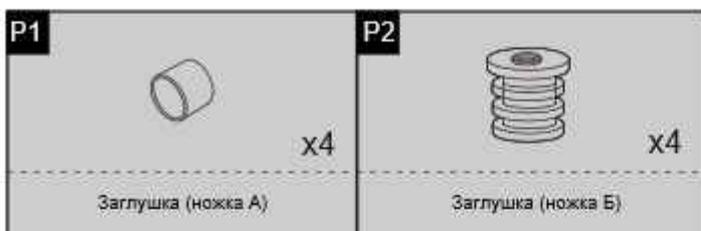

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Сборку игрового стола следует выполнять на чистой и ровной поверхности.
2. Сверьте комплектующие со списком, убедитесь, что все детали в наличии. В случае отсутствия какого-то элемента обратитесь в наш сервисный центр.

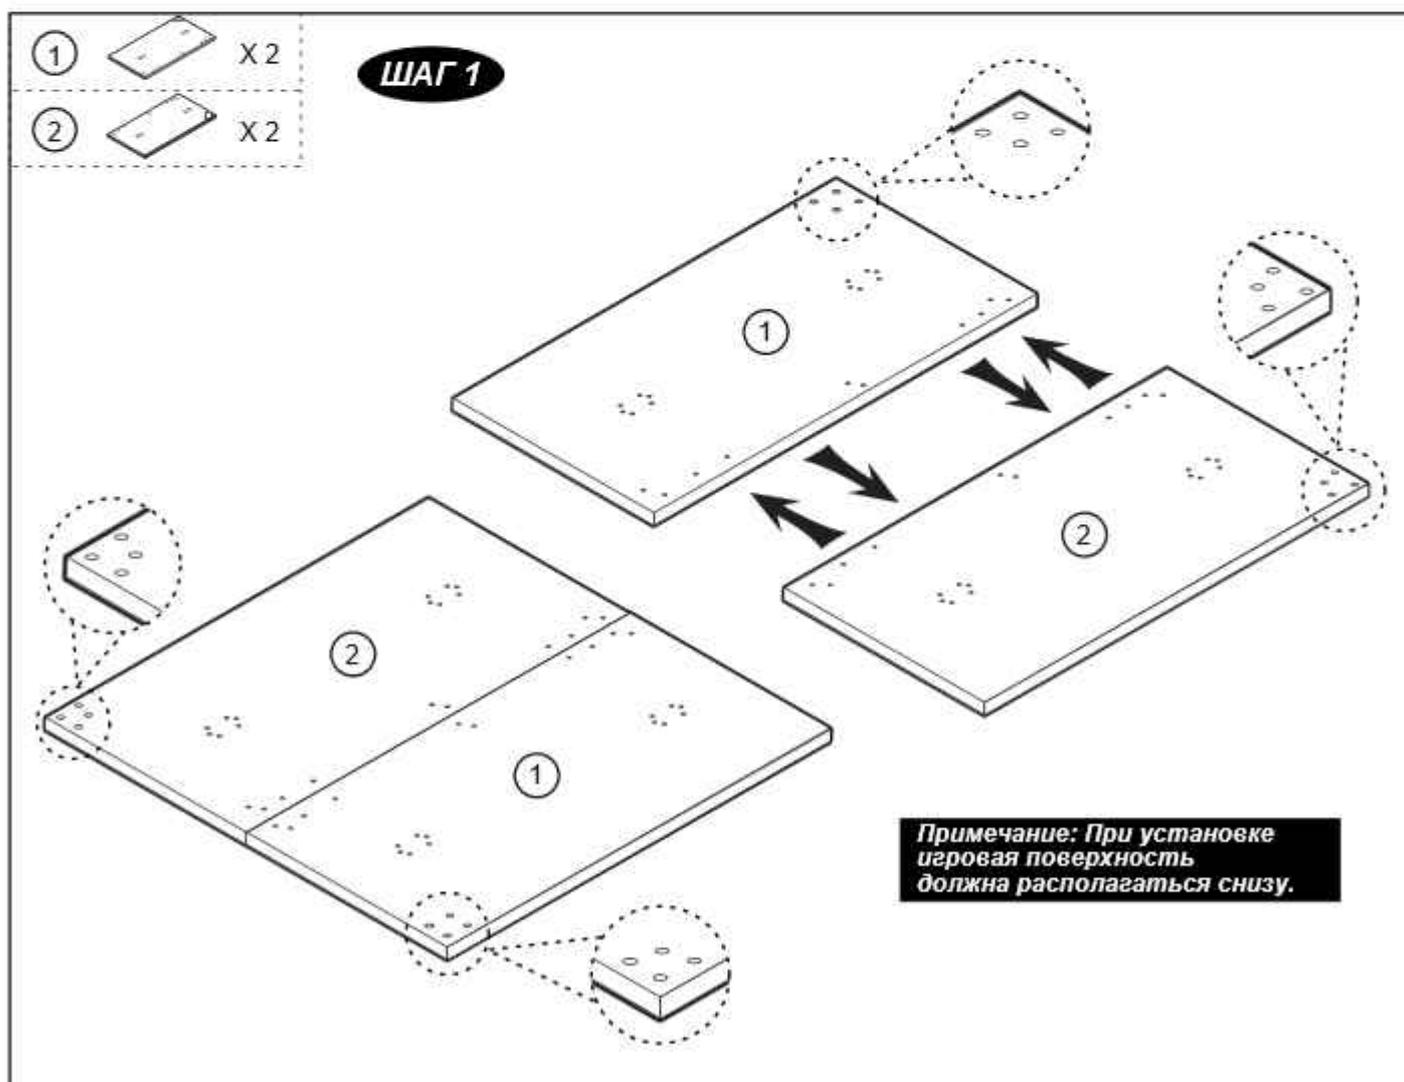


8 X 6

A7 X 24


ШАГ 2

ШАГ 2А

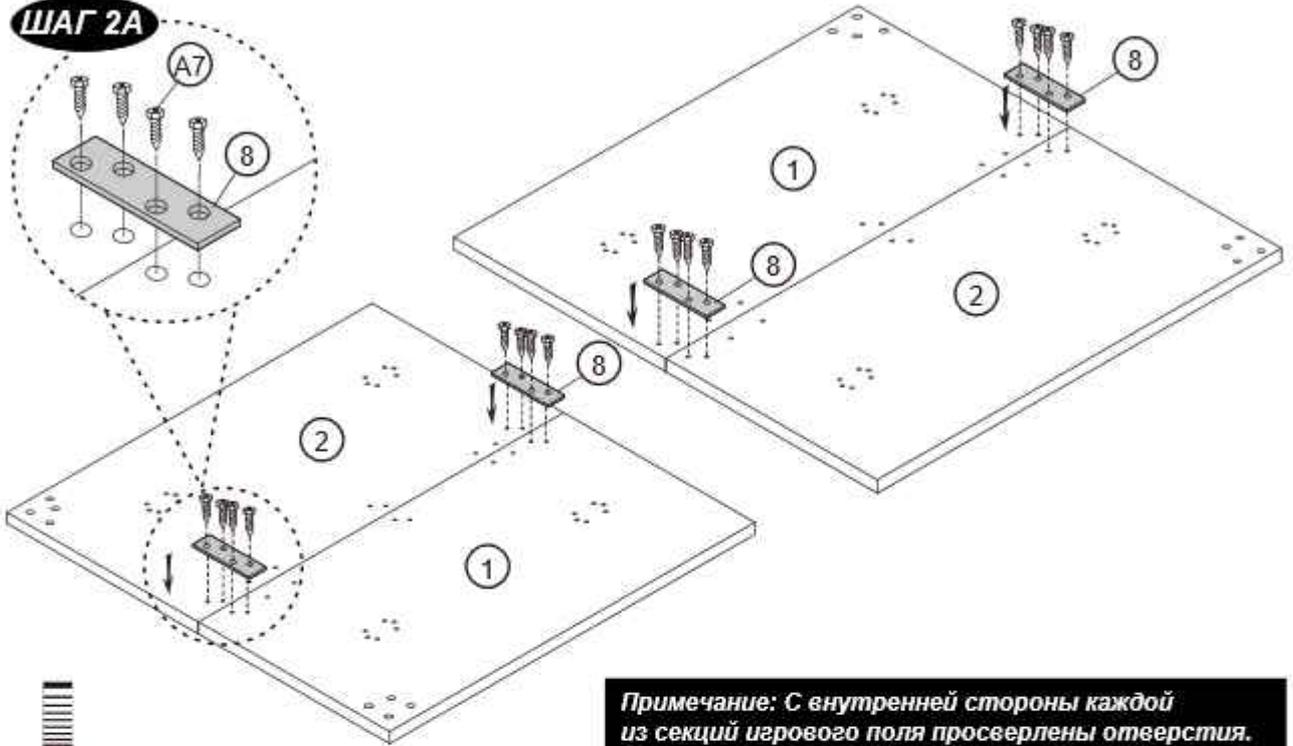

Примечание: С внутренней стороны каждой из секций игрового поля просверлены отверстия. Совместите секции (#1 и #2) и зафиксируйте, предварительно убедившись, что отверстия на деталях совпадают с отверстиями крепёжной пластины.

ШАГ 2Б

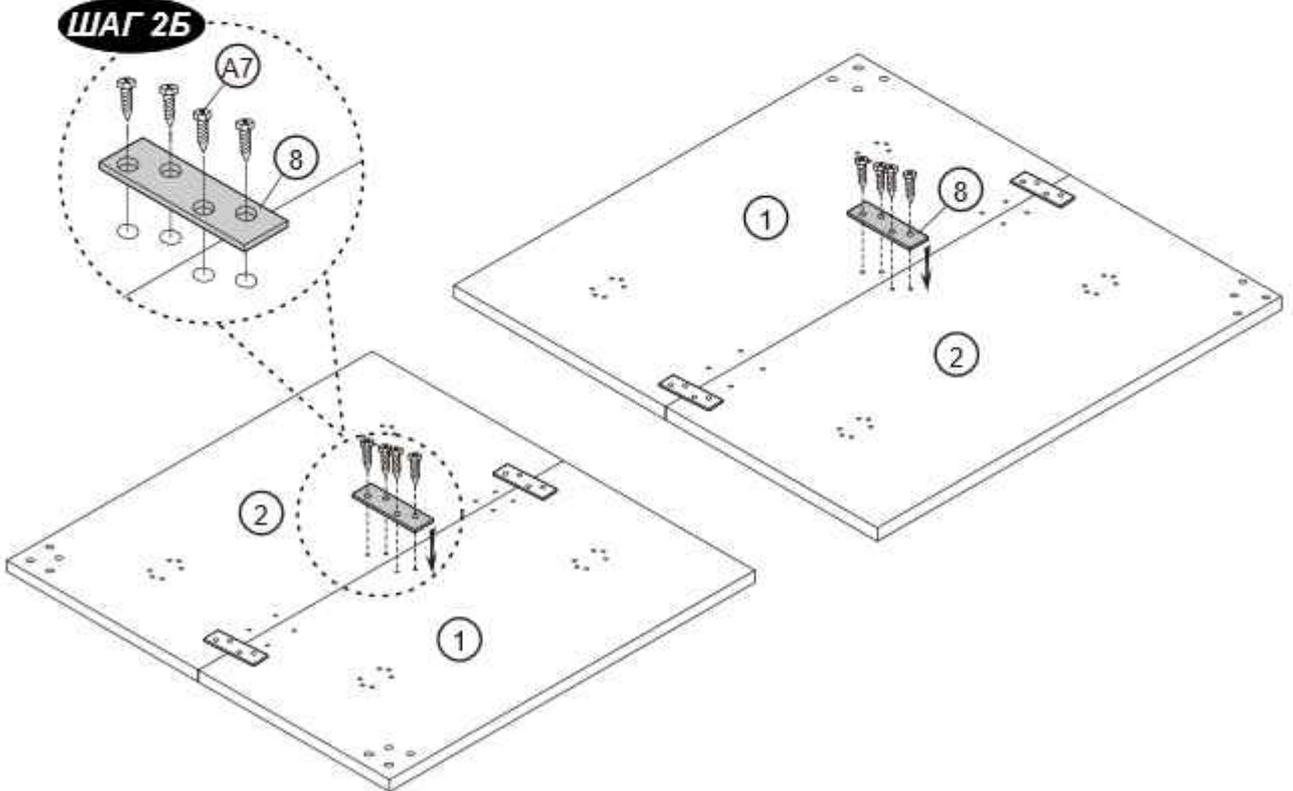


10 X 2

11 X 1

A6 X 3

ШАГ 3

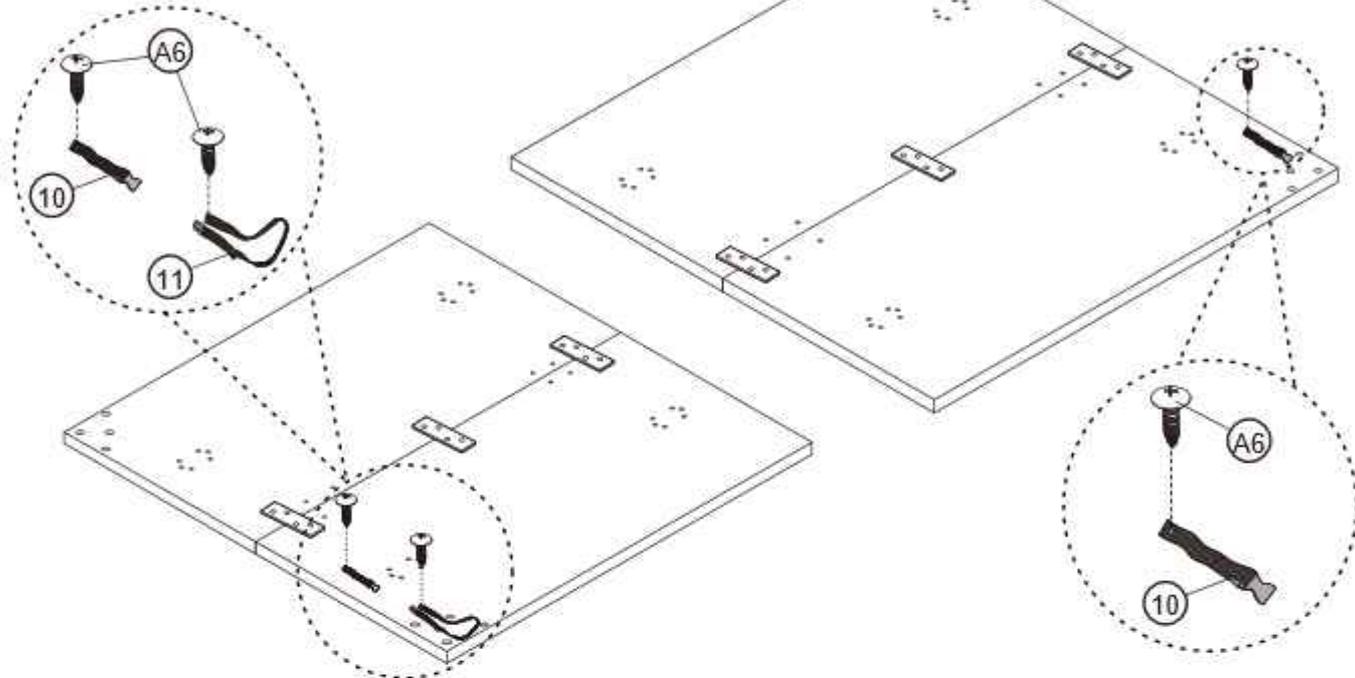

3 X 1

4 X 1


14 X 4

A7 X 24

P1 X 2

P2 X 2


ШАГ 4

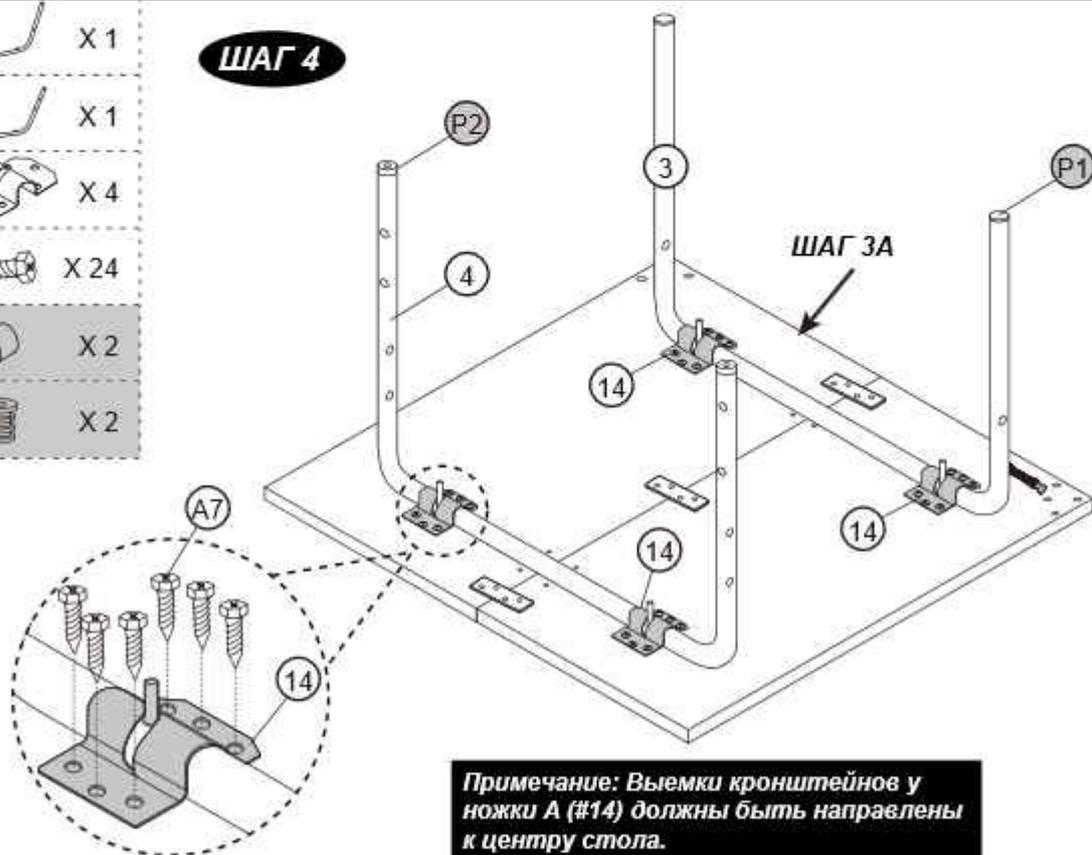

Примечание: Выемки кронштейнов у ножки А (#14) должны быть направлены к центру стола.


- | | | |
|----|---|-----|
| 15 |  | X 2 |
| A7 |  | X 8 |

ШАГ 5


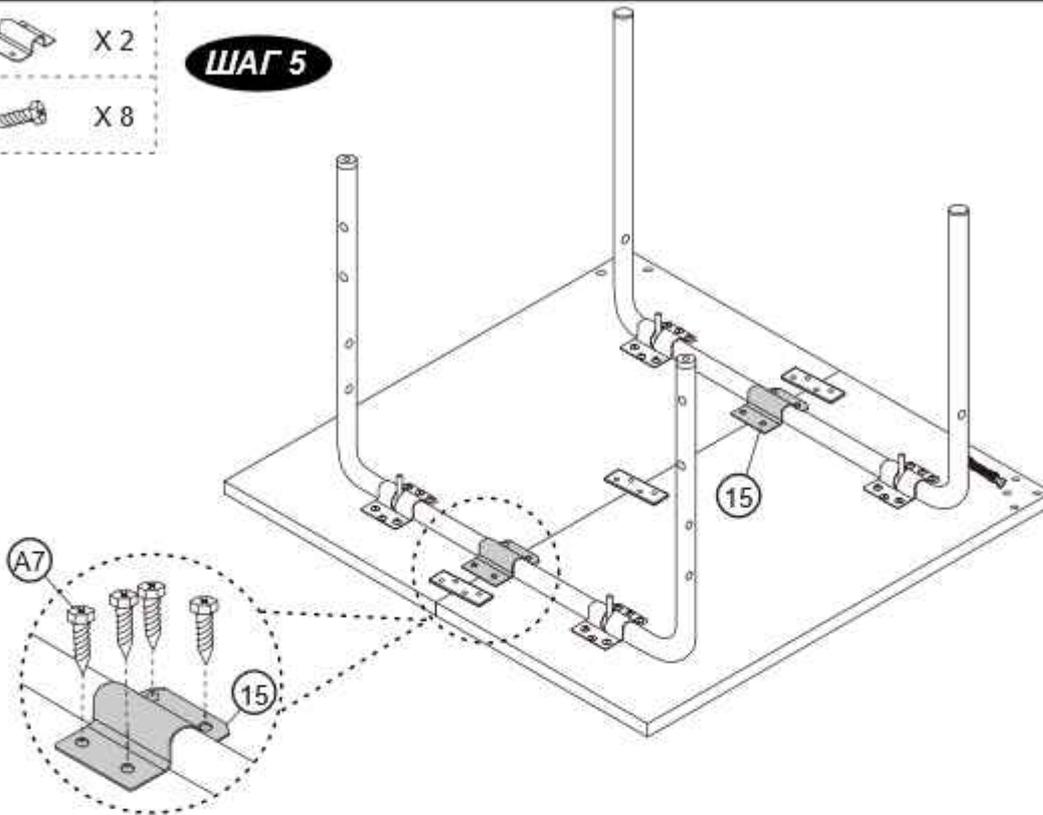




- | | | |
|-----|---|-----|
| 5 |  | X 1 |
| A2 |  | X 2 |
| A4 |  | X 4 |
| A5 |  | X 2 |
| A10 |  | X 2 |
| A8 |  | X 1 |
| A9 |  | X 1 |



ШАГ 6


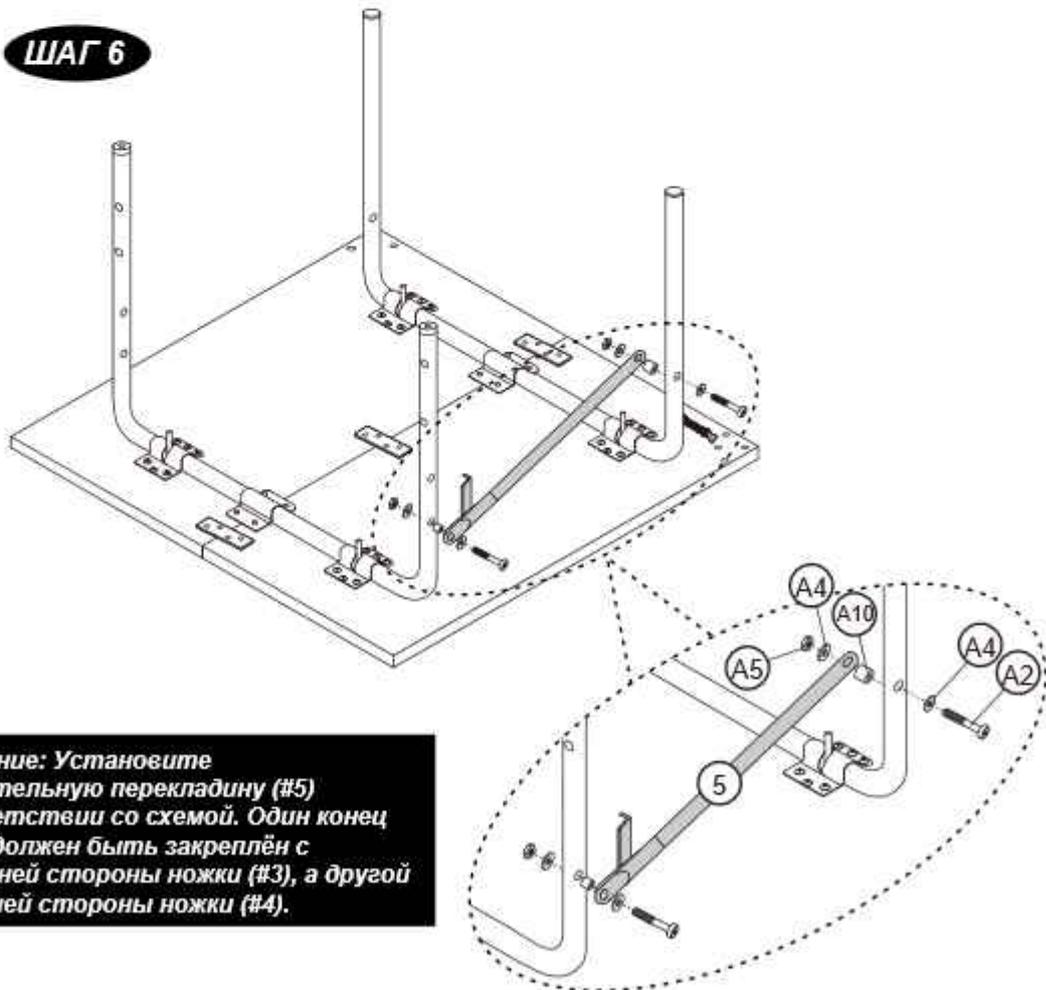


Примечание: Установите соединительную перекладину (#5) в соответствии со схемой. Один конец детали должен быть закреплён с внутренней стороны ножки (#3), а другой - с внешней стороны ножки (#4).

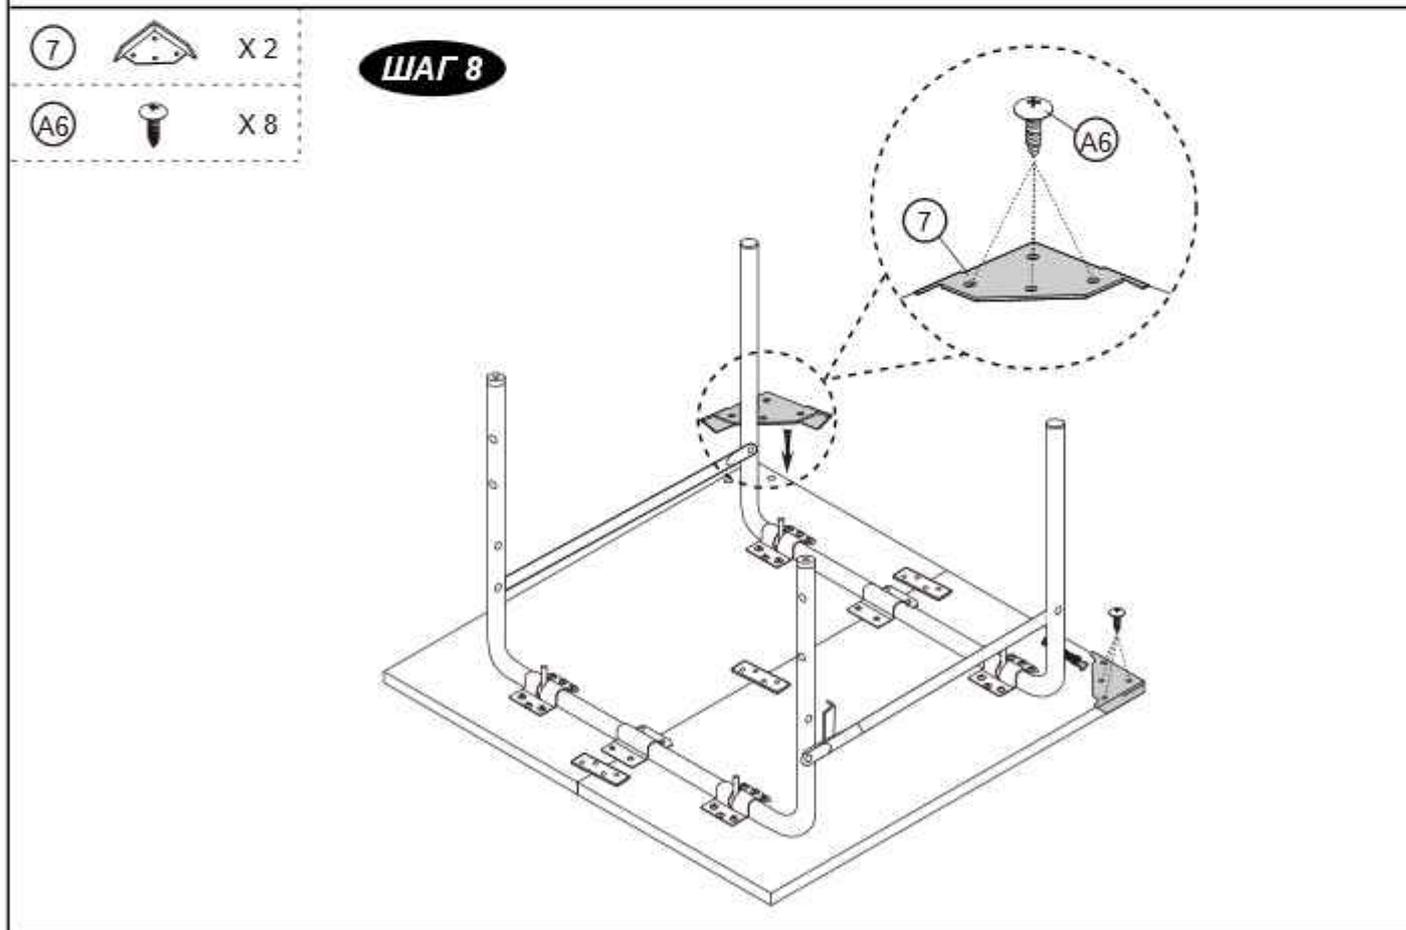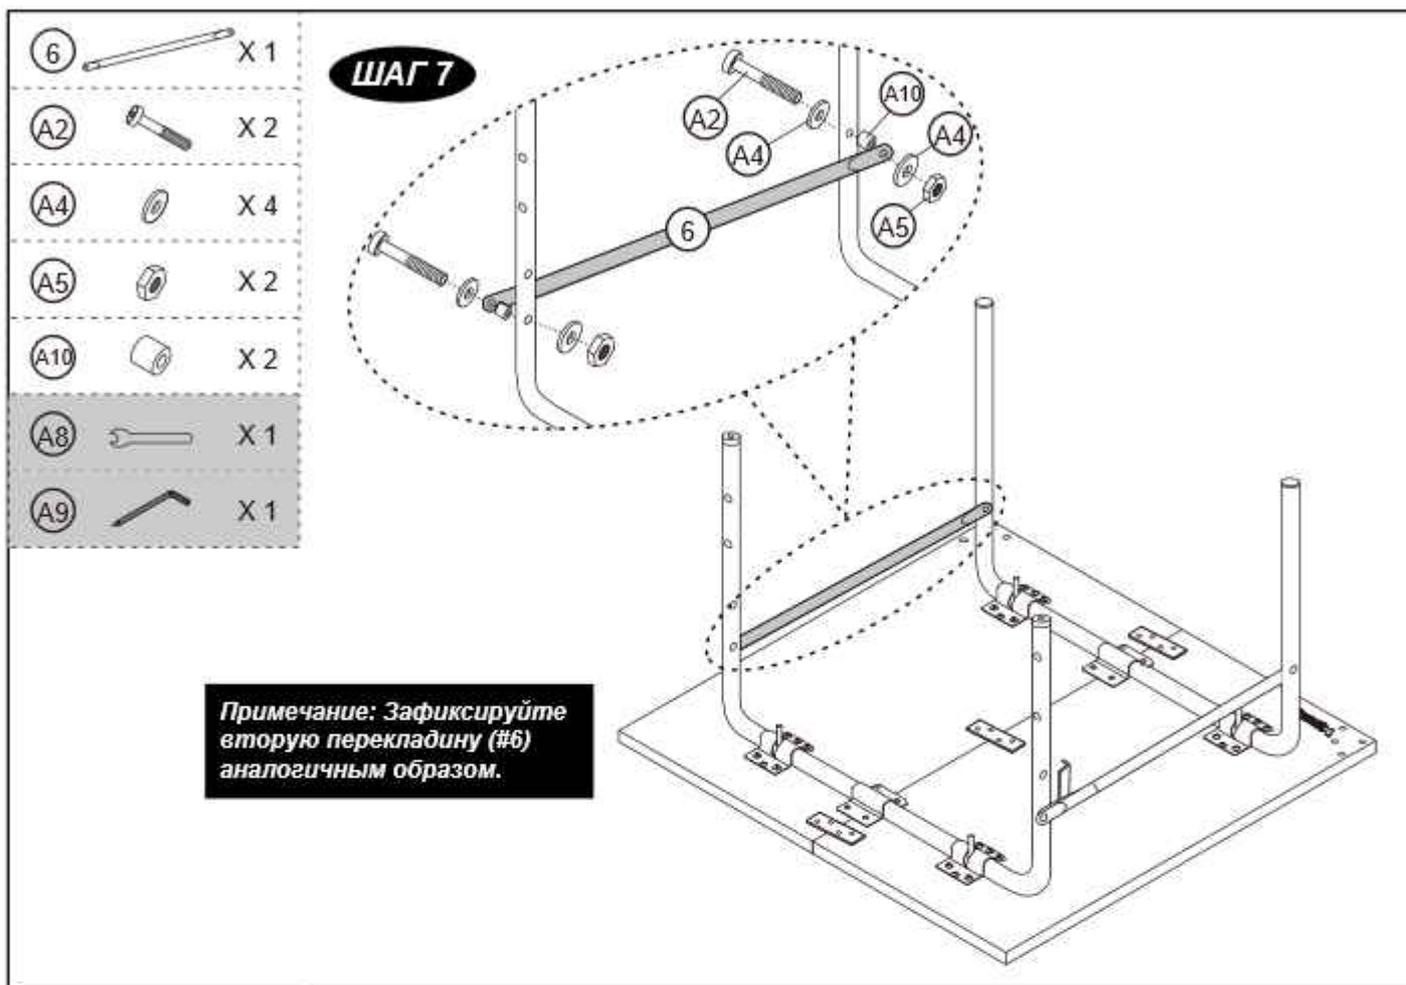

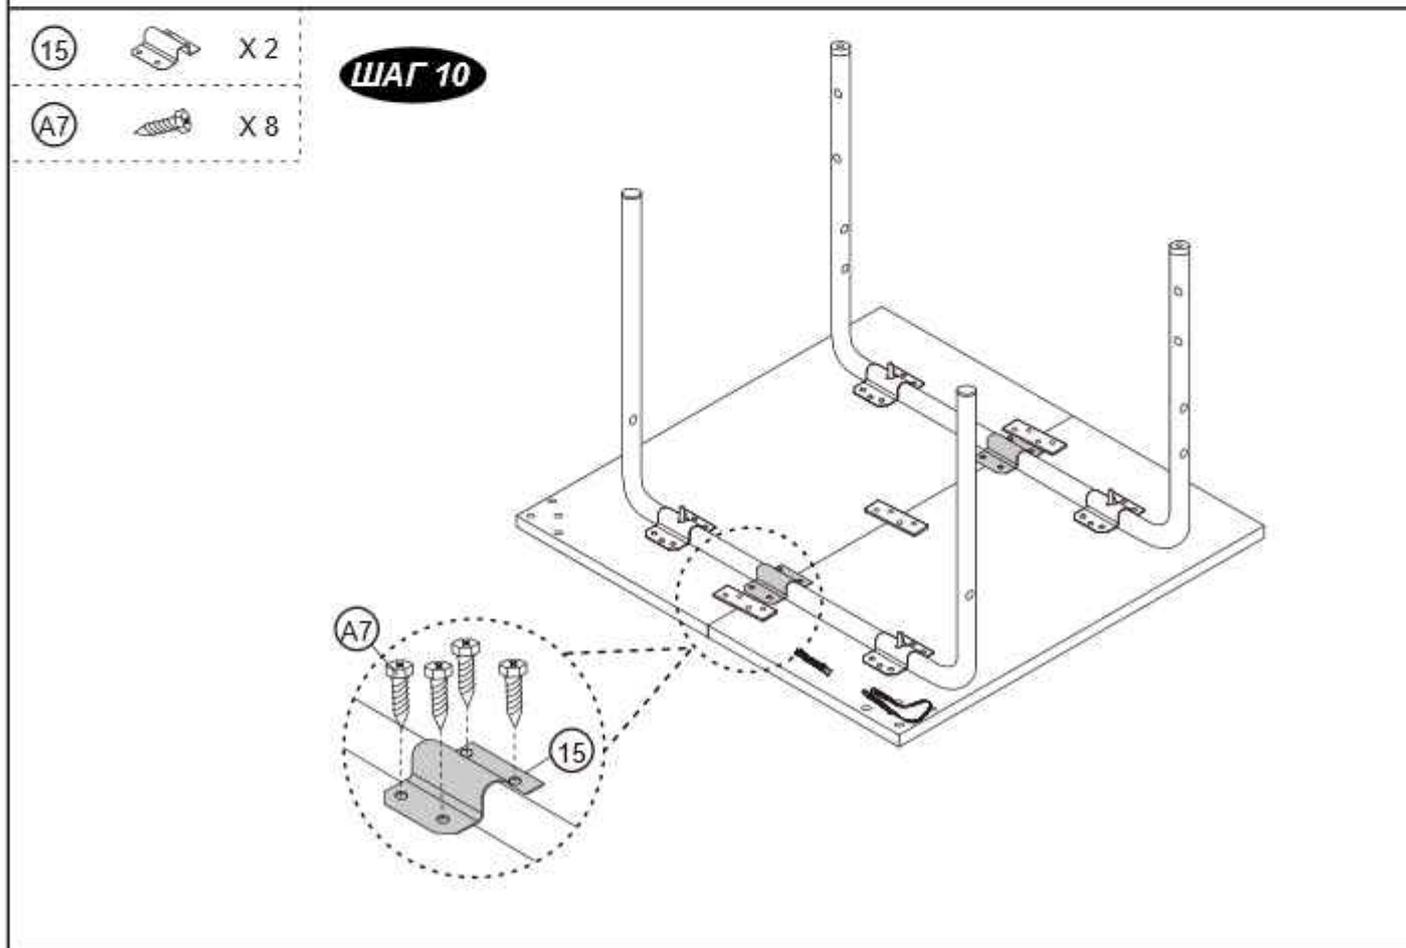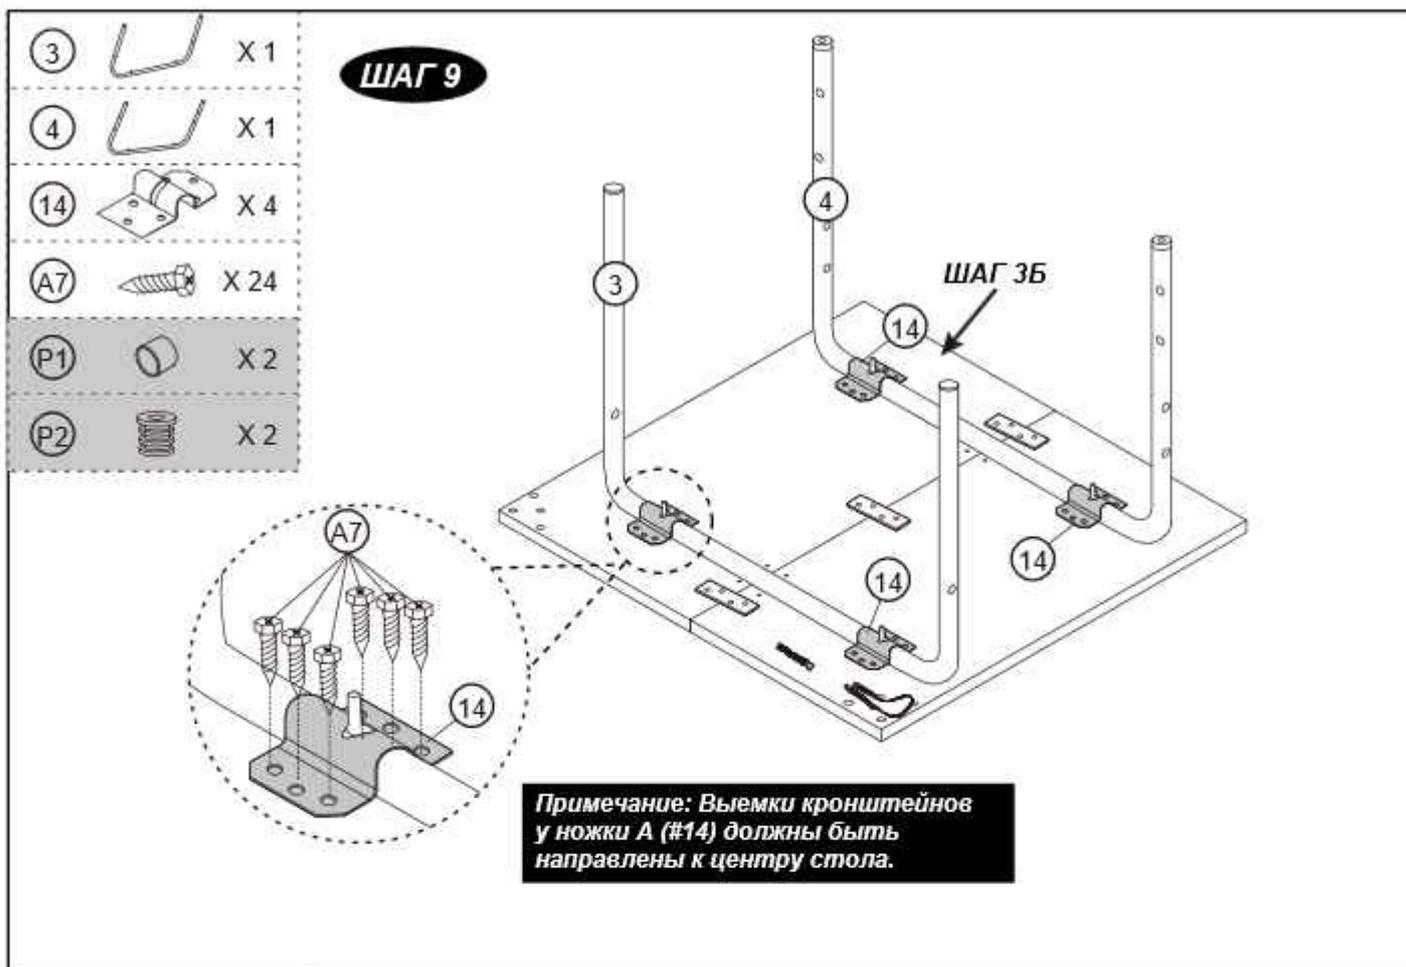

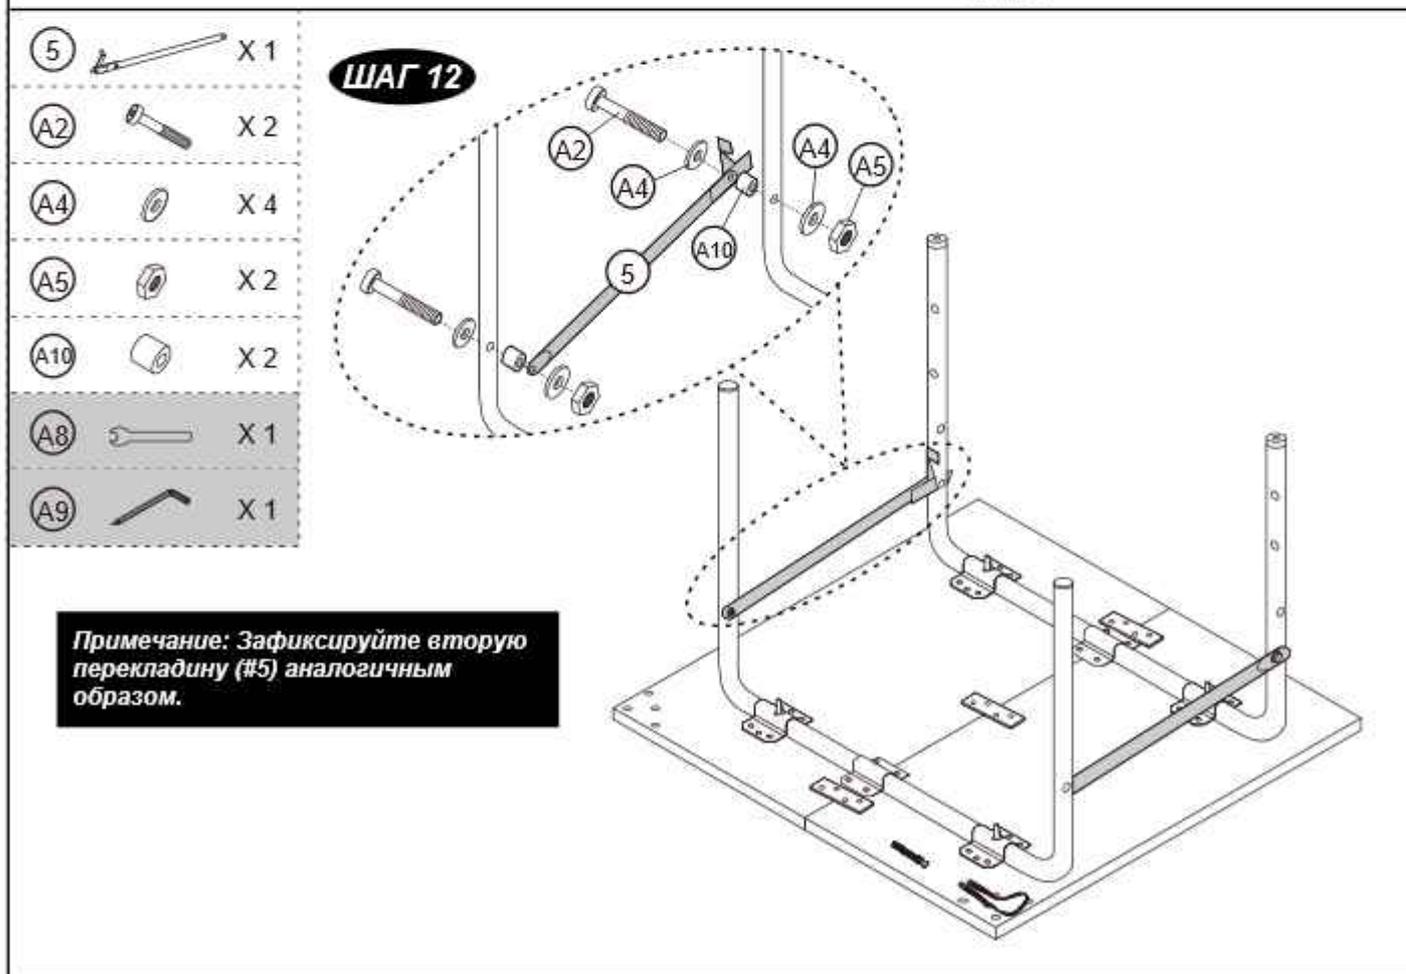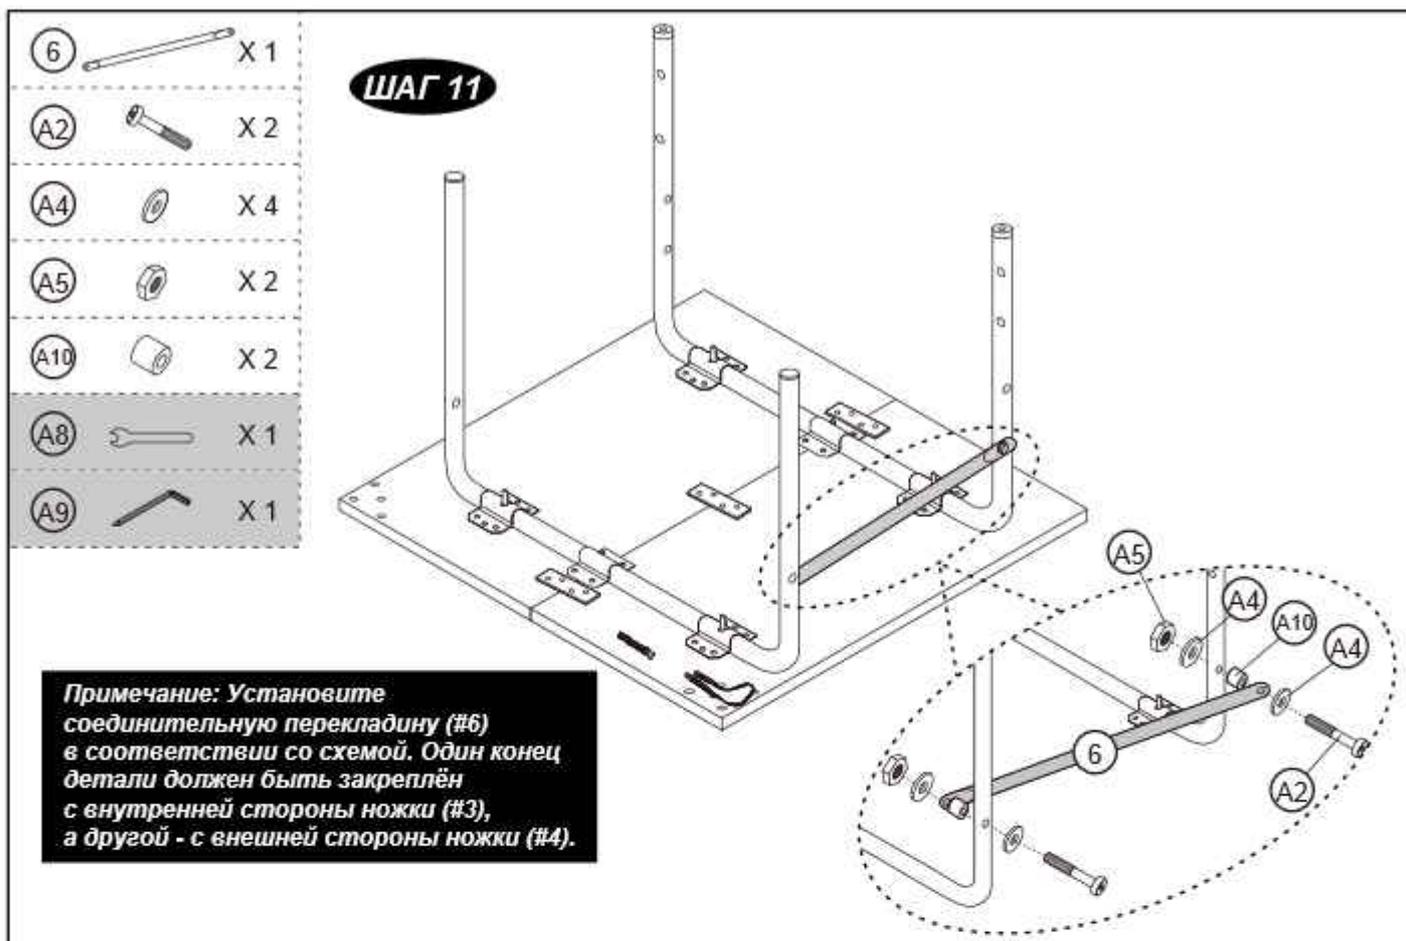

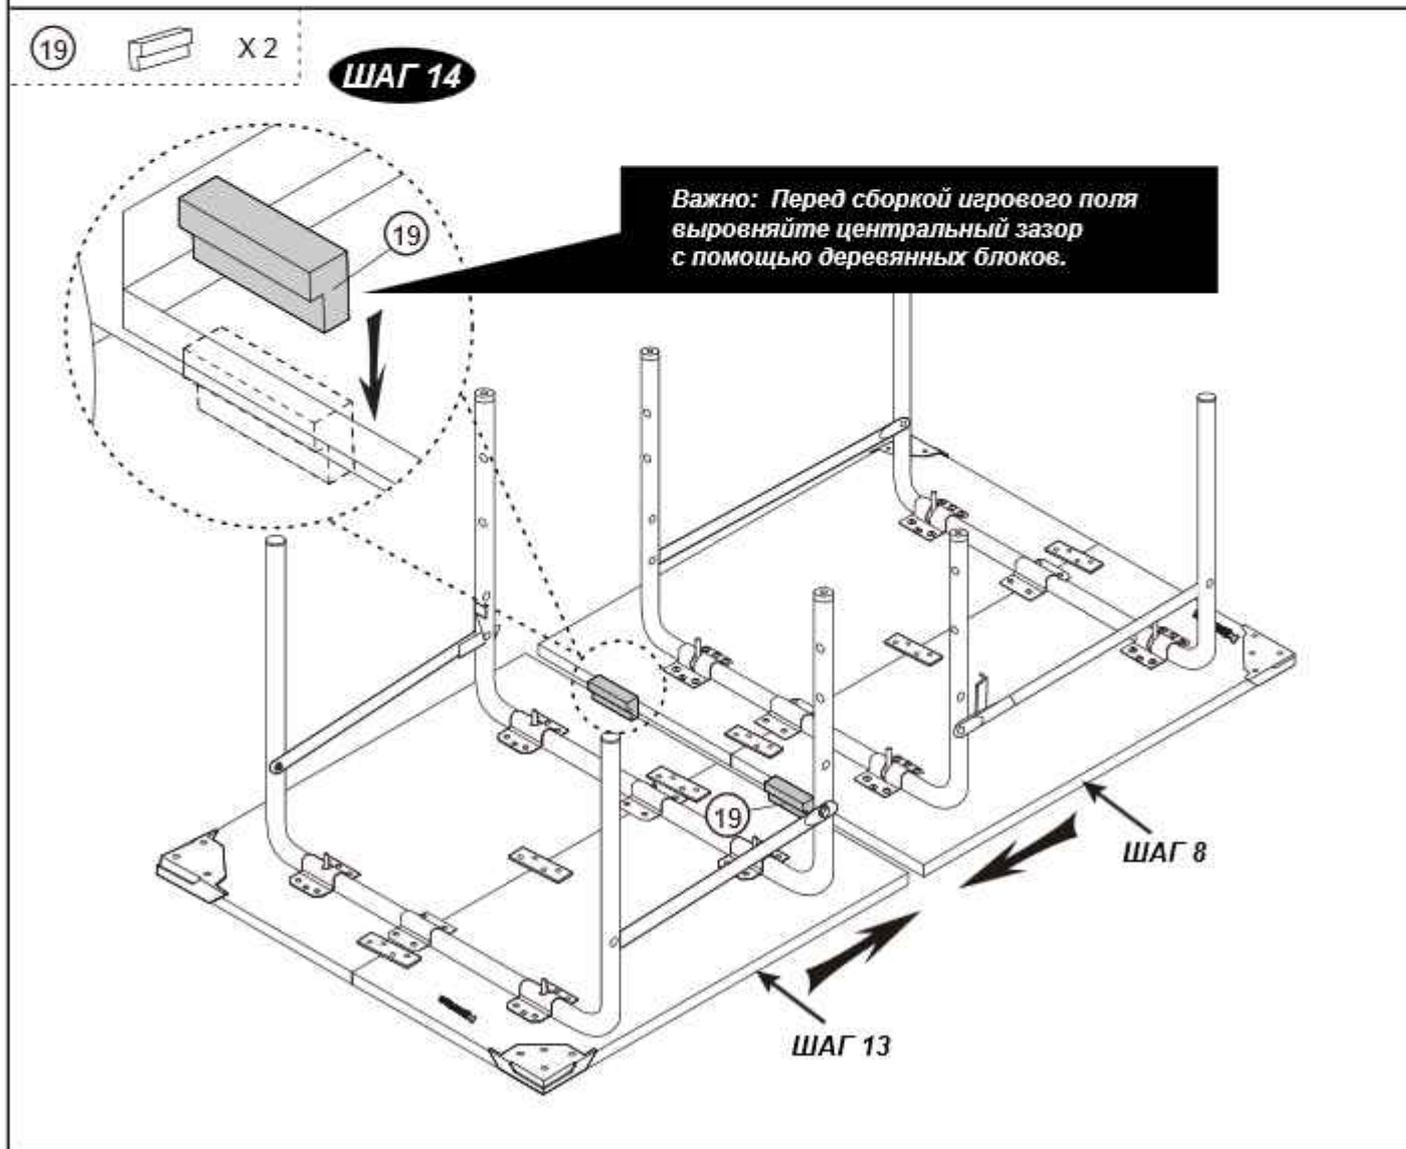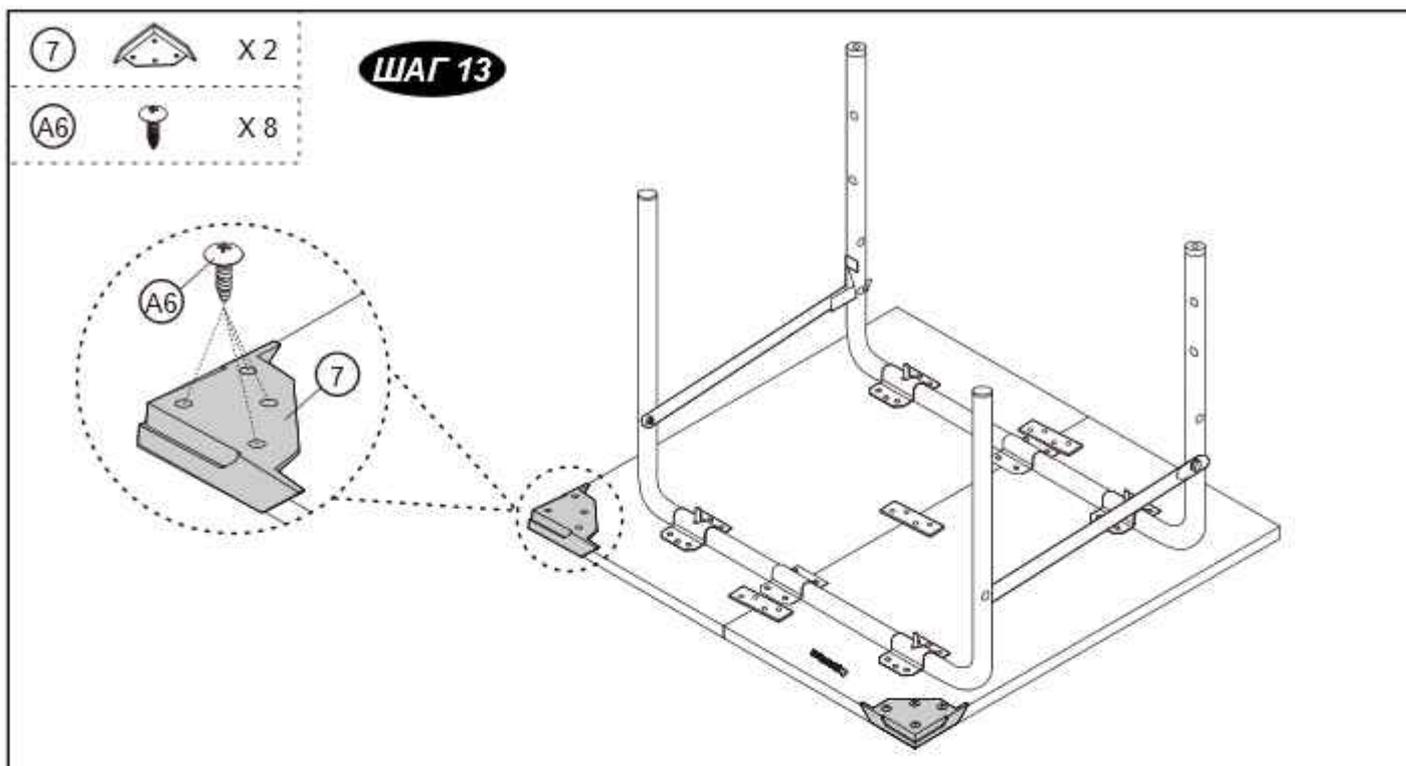

12 X 4

13 X 2

A3 X 8

A4 X 16


A5 X 8

ШАГ 15

ШАГ 15B

ШАГ 15A


ШАГ 15A

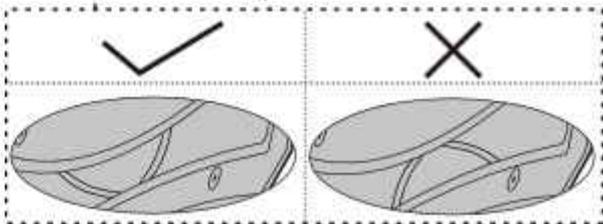

Примечание: Обе панели следует установить вверх ногами.

ШАГ 16

ШАГ 16А

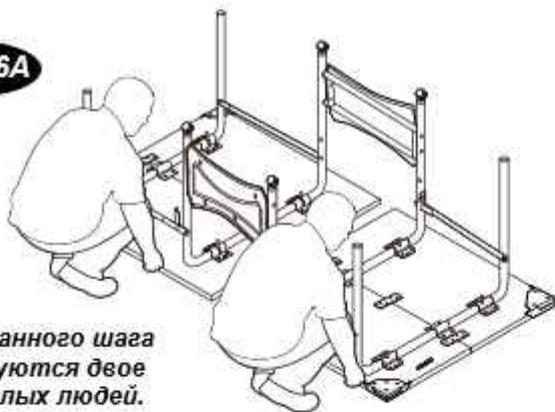


Для данного шага
требуются двое
взрослых людей.

ШАГ 16Б



Поставьте игровой
стол на бок.

ШАГ 16В

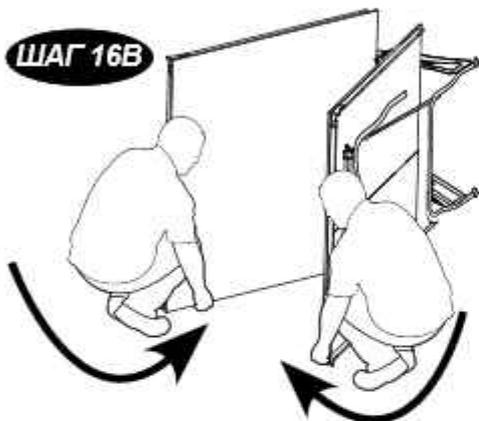

Сложите изделие.


ШАГ 16Г



Закрепите две части игрового поля
с помощью страховочного ремня.


Зафиксируйте колёса.

ШАГ 16Д


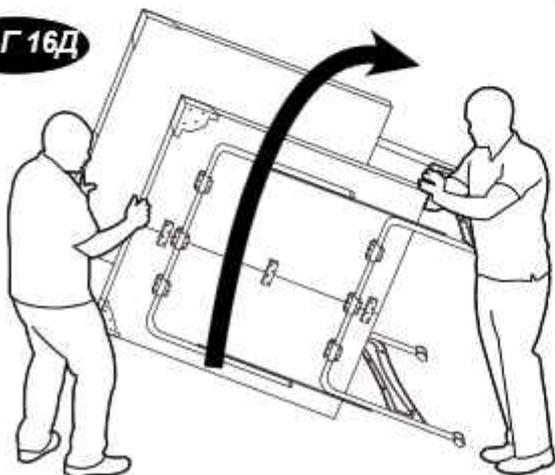


Поднимите игровой стол.

ШАГ 16Е

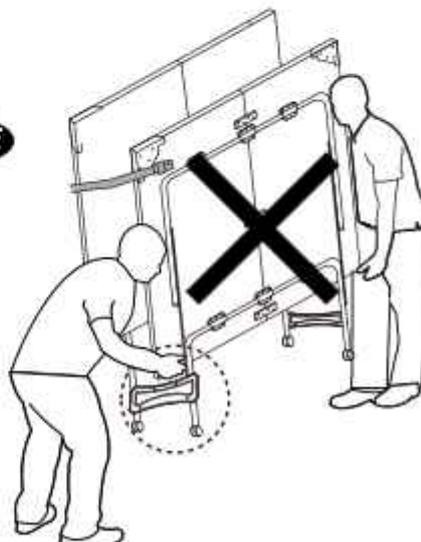


Во время подъёма не опирайтесь
слишком сильно на колеса.

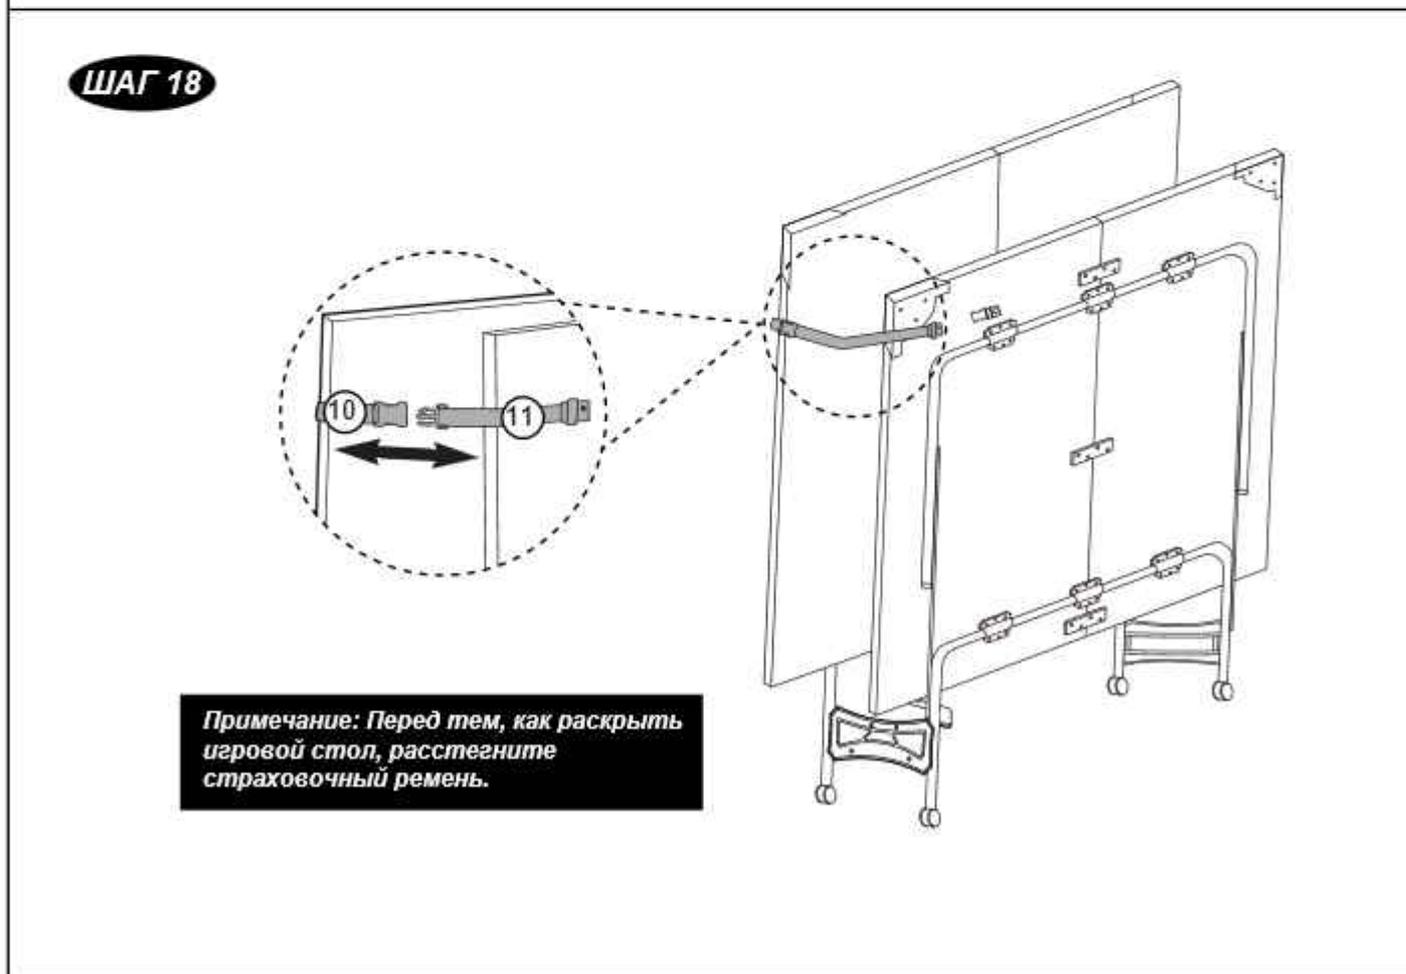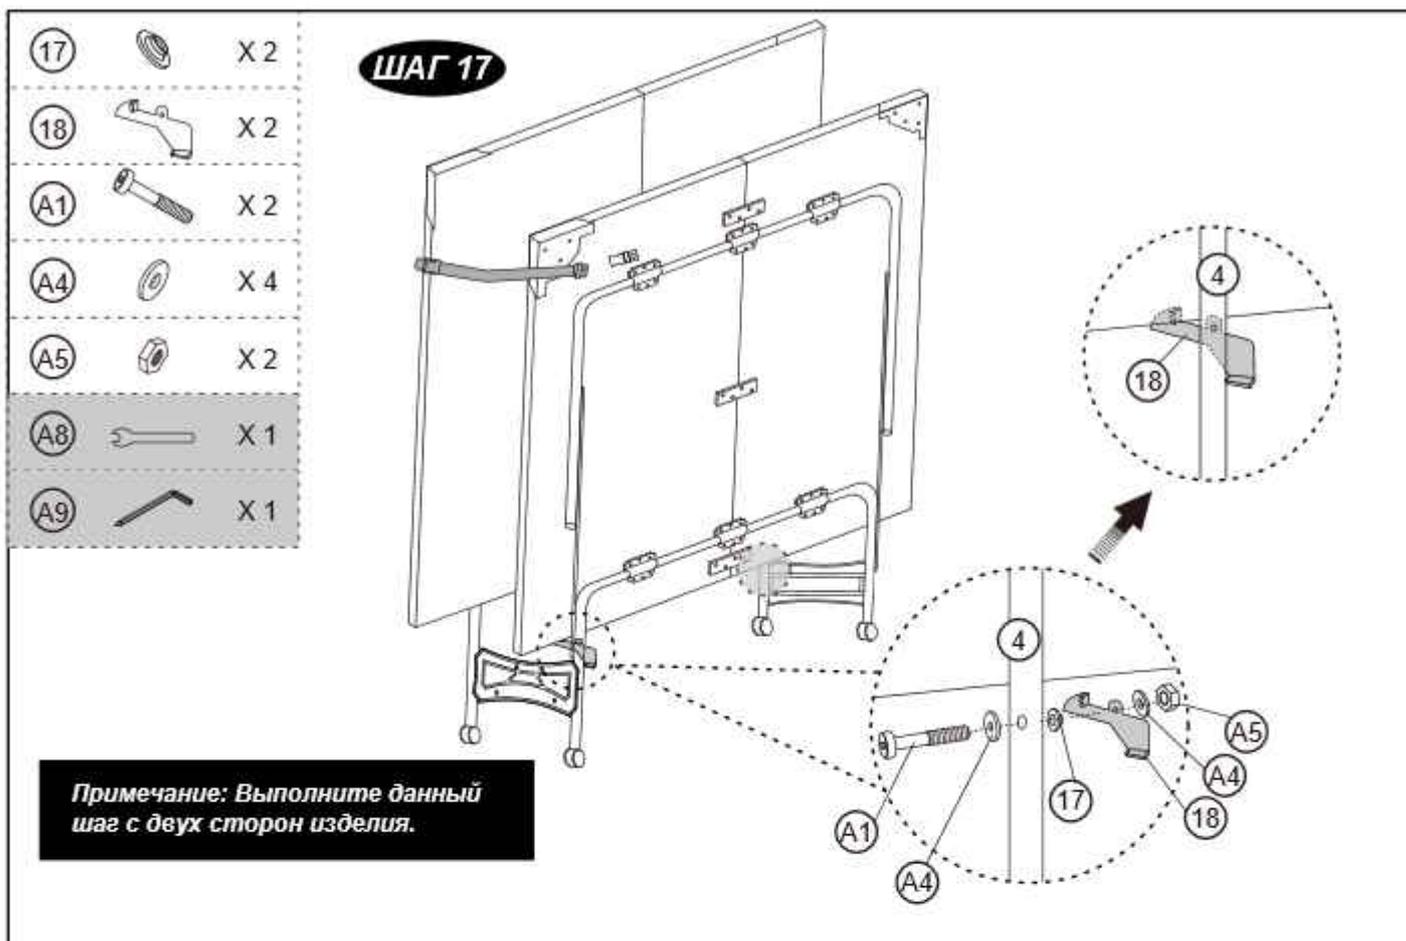

ШАГ 19

Примечание: Снимите блокировку.

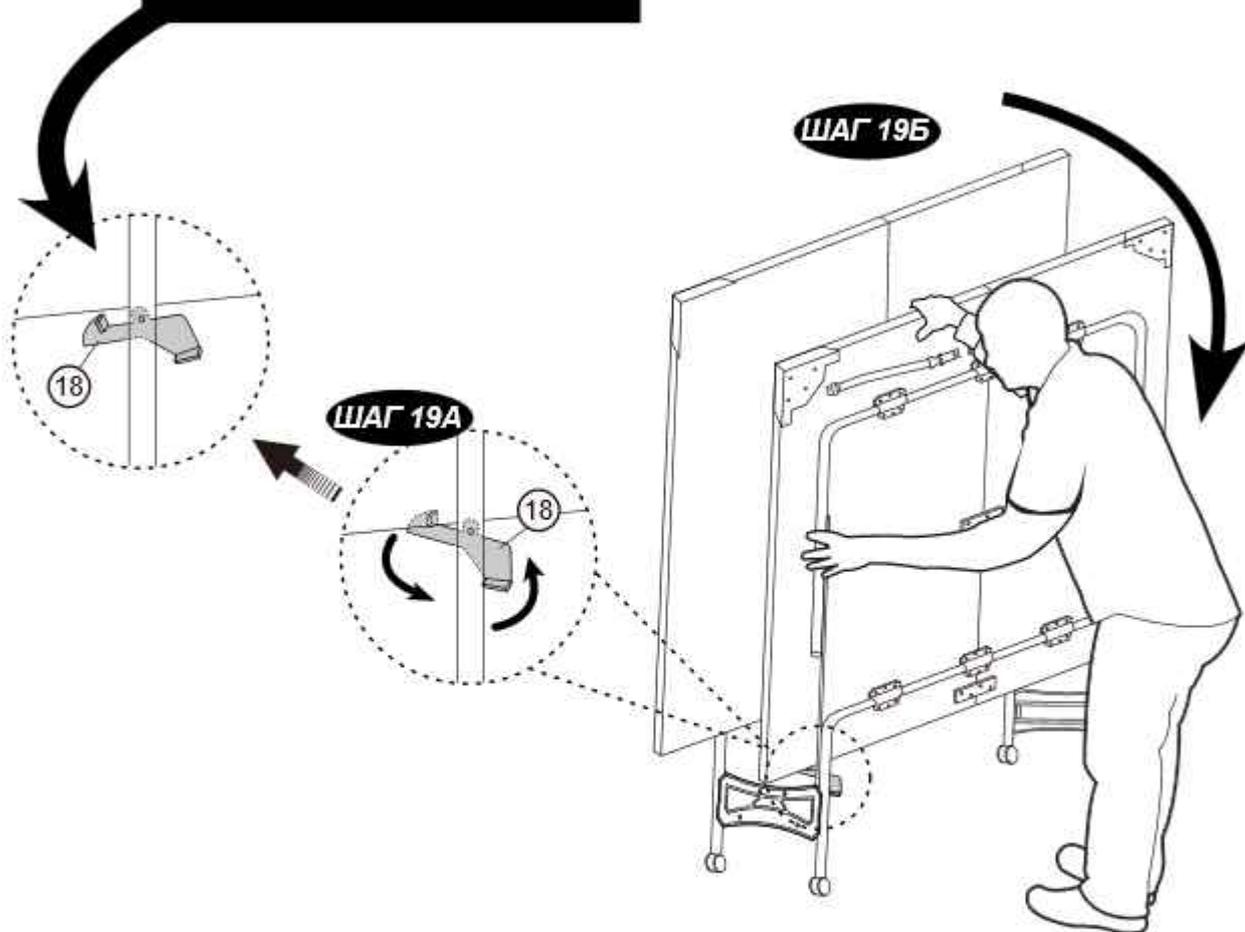


Примечание: Разверните верхние ножки, затем полностью разложите стол.

- 9 X 1
- 16 X 2

ШАГ 20

Примечание: Зафиксируйте на игровом поле сетку.



ШАГ 20Б

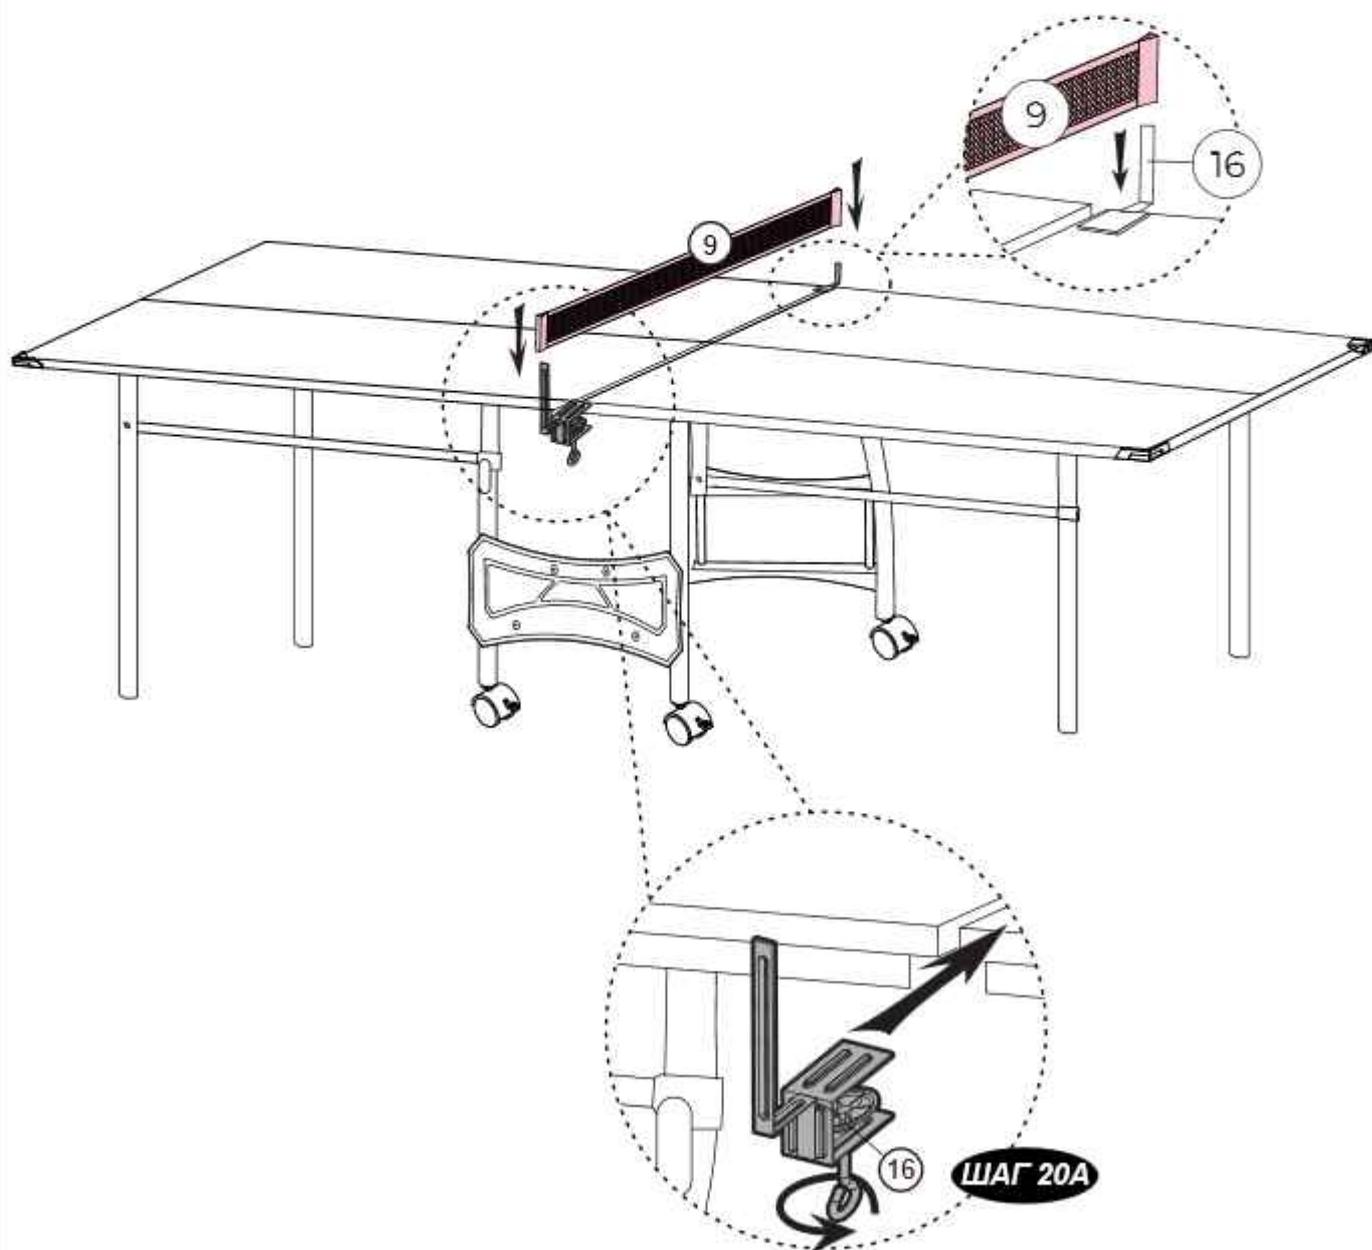


ХРАНЕНИЕ

Для более удобного хранения игровой стол следует сложить.

Шаг 1: Сложите две части игрового поля, проверьте, чтобы фиксаторы автоматически заблокировались.

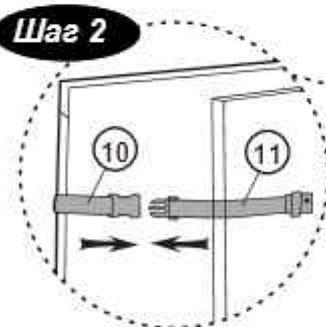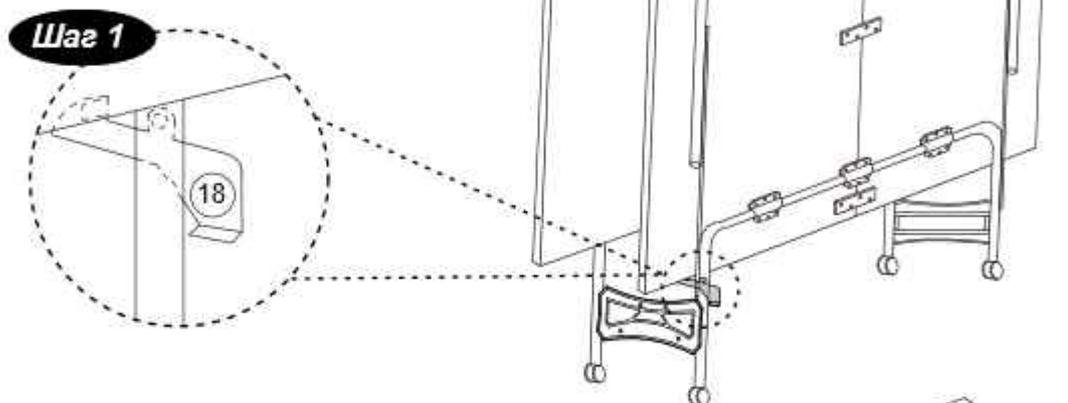

Шаг 2: Закрепите положение игрового поля при помощи страховочного ремня.

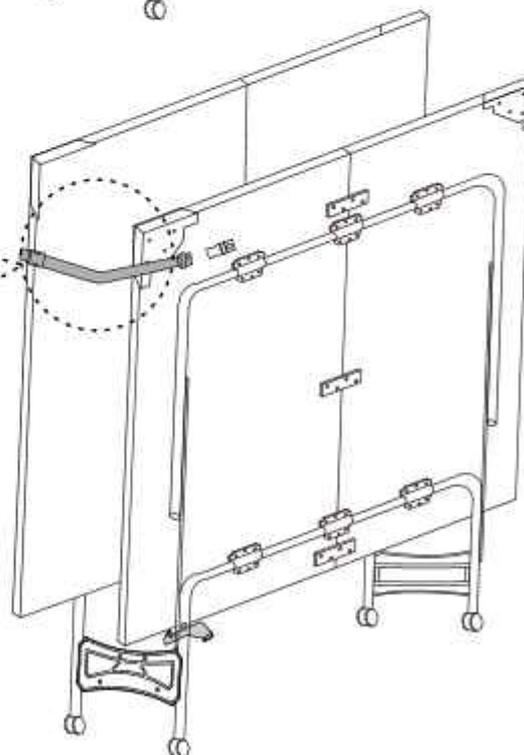


▲ ВАЖНО!

Во избежание самопроизвольного раскрытия и падения боковых частей использование страховочного ремня обязательно.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Раскройте игровой стол.

Шаг 1

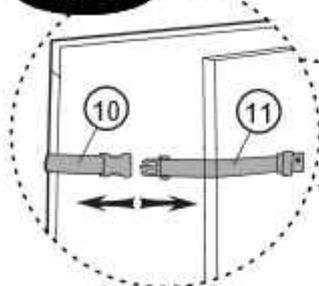


Шаг 1: Растяните страховочный ремень.

Шаг 2

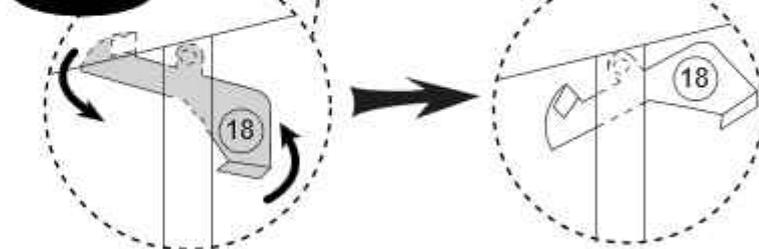

Шаг 2: Снимите блокировку.

Шаг 3

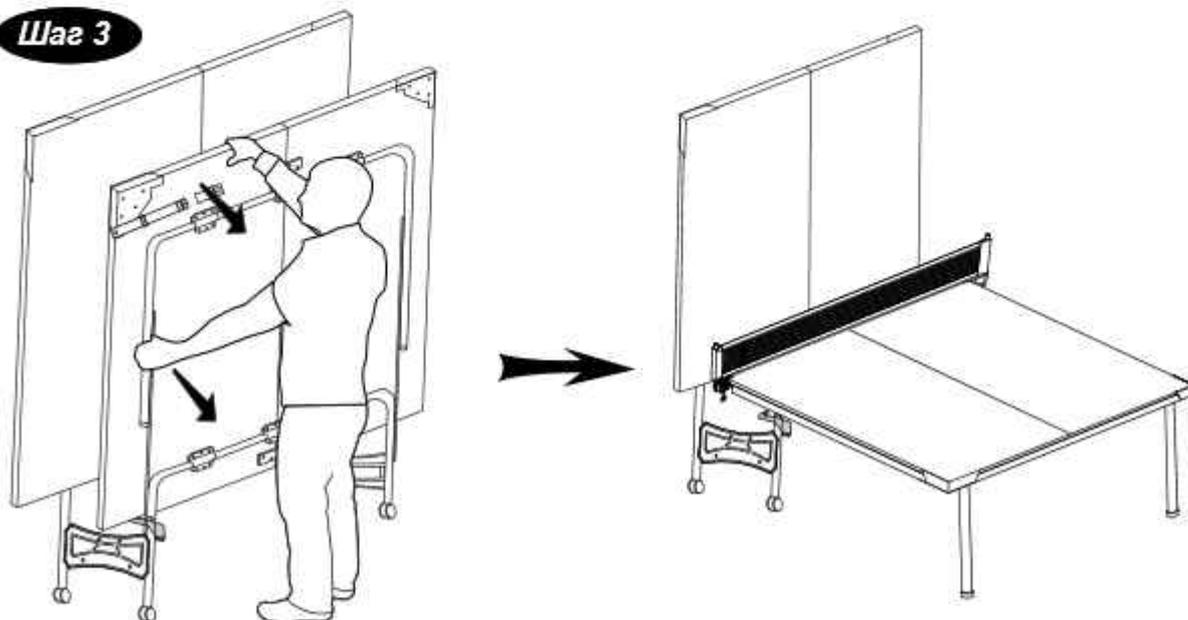

Шаг 3: Разверните верхние ножки, затем полностью разложите стол.